SC56B0
SC5670
SC5671

Aspirateur
manuel d'utilisation

✻ Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire les instructions avec attention.
✻ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

FRENCH

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement et complètement ce manuel et le conserver pour une référence ultérieure.
- Puisque les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de ceux décrits par ce manuel.

SYMBOLES ATTENTION / AVERTISSEMENT UTILISÉS

⚠ AVERTISSEMENT	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
⚠ ATTENTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action que vous ne devez pas faire.
	Indique un élément que vous ne devez pas démonter.
	Indique un élément que vous ne devez pas toucher.
	Indique une instruction que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
	Indique qu'une mise à la terre est nécessaire pour prévenir de toute décharge électrique.
	Ce symbole indique ce cette action soit réalisée par une technicien agréé.

Informations de sécurité

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Veuillez lire toutes les instructions avec attention. Avant de brancher, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est identique à celle indiquée par la plaque signalétique située sur l'arrière de l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'aspirateur si le tapis ou le sol est humide. Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas autoriser l'utilisation de l'aspirateur comme jouet.Ne jamais laisser l'aspirateur fonctionner sans surveillance. Utiliser l'aspirateur uniquement pour son usage prévu comme décrit par ces instructions.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans sac à poussière. Changer le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de maintenir une efficacité optimale.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarette. Eloigner l'aspirateur des poêles et autres sources de chaleur. La chaleur produite peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'unité.
- Éviter d'aspirer des objets durs et pointus avec l'aspirateur qui pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne pas se tenir debout sur le tuyau. Ne pas appliquer de poids sur le tuyau. Ne pas bloquer l'aspiration ou l'échappement.
- Eteignez l'aspirateur par l'interrupteur prévu avant de débrancher le cordon d'alimentation. Débrancher le cordon d'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussière. Pour éviter les dommages, enlever la prise en saisissant la prise elle-même, et non en appliquant un effort de traction directement sur le cordon.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, couper l'alimentation électrique et consulter un service après-vente agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'écarter tout risque.
- Ne pas porter l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utiliser la poignée de l'aspirateur.
- Débrancher l'aspirateur s'il n'est pas utilisé. Eteignez l'aspirateur avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Sommaire

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR 05
05 assemblage de l'aspirateur

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR 06
06 Cordon d'alimentation
06 Bouton "Marche/Arrêt"
06 Commande de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 08
08 Utilisation des accessoires
09 Entretien des accessoires de sol
09 Vérification du témoin de filtre
10 Changement du sac de poussière
10 Nettoyage du filtre d'entrée
10 Nettoyage du filtre de sortie

DÉPANNAGE 11
11 Dépannage

GARANTIE 12
12 Garantie

Assemblage de l'aspirateur

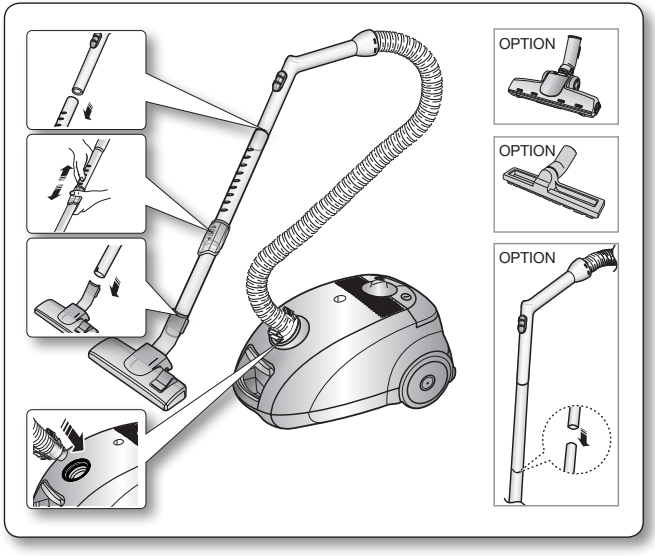

- Les fonctions peuvent varier selon le modèle. Se référer aux pages 5 et 6.

ATTENTION
- Pour le stockage, ranger le balai de sol.

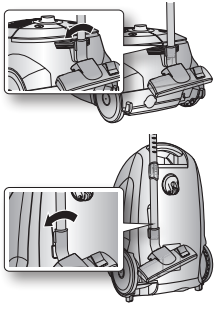

Fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

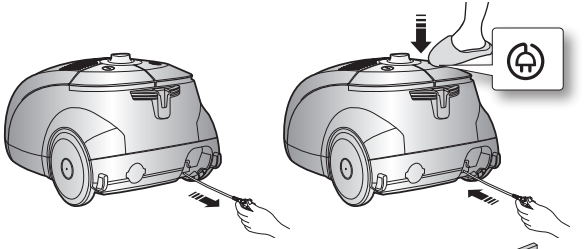

- Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, saisir la prise, et non le cordon.

BOUTON MARCHE/ARRÊT

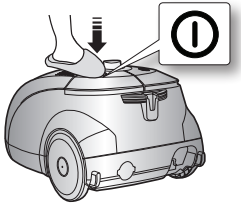

COMMANDE DE PUISSANCE

- SUR LE TUYAU

Pour réduire l'aspiration dans le cas de rideaux, des petits tapis, et d'autres tissus légers, tirer la trappe d'air jusqu'à ce que l'orifice soit ouver

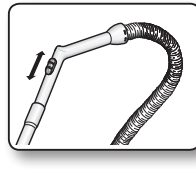

Fonctionnement de l'aspirateur

- SUR LE CORPS
(TYPE VARIATEUR UNIQUEMENT)

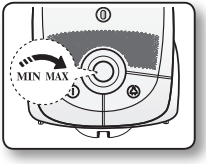

Pour commander le niveau de puissance, glisser simplement la commande vers la droite ou la gauche.

MIN = pour les tissus sensibles, par exemple les rideaux en voile.

MAX = pour les planchers durs et les tapis fortement salis.

- UTILISATION DU SOUFLEUR

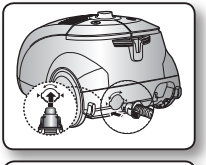

Situé à l'arrière gauche de l'aspirateur.

1) Démonter le tuyau du corps de l'aspirateur.
2) Relier le tuyau au trou de soufflage.
3) Souffler la poussière et nettoyer après avoir in séré le tuyau dans le cadre.

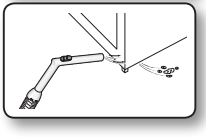

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Accessoire

- Brosse à épousseter pour les meubles, étagères, livres, etc.

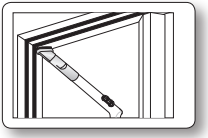

- Suceur étroit pour des radiateurs, fissures, recoins, entre les coussins.

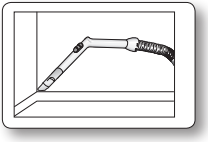

- Pour une plus grande efficacité, nettoyer la brosse à sol avec le suceur étroit.

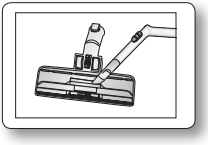

Tuyau

- Ajuster la longueur du tuyau télescopique en glissant dans les deux sens le bouton de commande de longueur situé au milieu du tuyau télescopique.

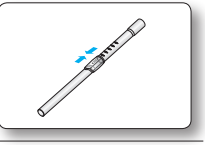

- Pour vérifier les bourrages, démonter le tuyau télescopique et le régler au plus court.

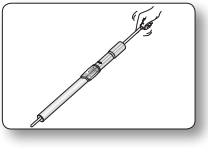

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES DE SOL

2- brosse de sol

- Ajuster le levier de la brosse selon la surface du sol.

Nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

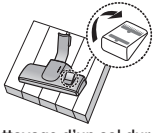

Nettoyage d'un sol dur

- Retirer complètement toute matière gênante si l'aspiration est bloquée.

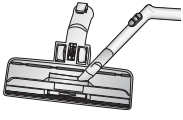

Brosse rotative (option)

Pour améliorer le ramassage des poils des animaux sur les tapis ou la moquette. L'aspiration fréquente de cheveux ou de poils d'animaux domestiques peut à la longue ralentir la rotation en raison des éléments emmêlés autour du tambour. Dans ce cas, nettoyer le tambour avec soin.

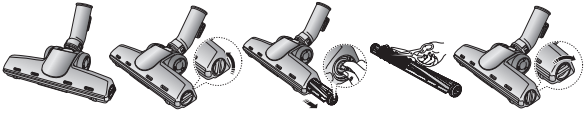

VÉRIFICATION DU TÉMOIN DE FILTRE

Quand la couleur de l'indicateur a changé, vous devez procéder au remplacement du sac à poussière.

Entretien des accessoires et du filtre

CHANGEMENT DU SAC DE POUSSIÈRE

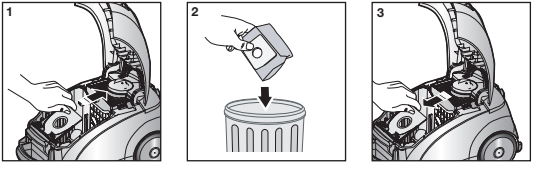

FACULTATIF

- Pour le sac en tissu
  Après utilisation, si le sac en tissu est plein de poussière, nettoyer le sac et employer le à nouveau.

Vous pouvez acheter des sacs à poussière dans les magasins où vous avez acheté cet aspirateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez préférer l'utilisation de sacs en papier (VP-77)

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

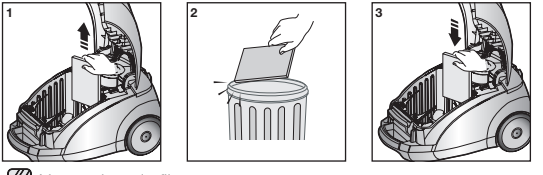

Ne pas jeter le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

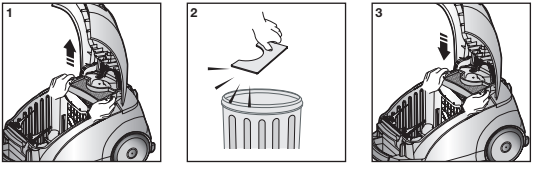

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas	• Vérifier le câble, la prise et la prise murale. • Laisser refroidir l'aspirateur.
La force d'aspiration diminue graduellement	• Vérifier le bourrage et le supprimer le cas échéant.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement	• Tirer le cordon de 2 ou 3 m et abaisser le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire pas la saleté	• Vérifier le tuyau et le remplacer s'il y a lieu.
Aspiration faible ou en diminution	• Veuillez vérifier le filtre et, s'il y a lieu, le nettoyer comme illustré par les instructions.
Surchauffe du corps	• Veuillez vérifier les filtres, s'il y a lieu, nettoyez-les comme illustrés dans l'instruction.
Décharge d'électricité statique	• Veuillez réduire la puissance d'aspiration.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.
Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie) Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

Cet aspirateur est approuvé selon :
Directive de compatibilité électromagnétique : 2004/108/EEC
Directive basse tension : 2006/95/EC

Memo

Memo

Memo

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 4863 0000

Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

Code No. DJ68-00447S REV(0.0)